
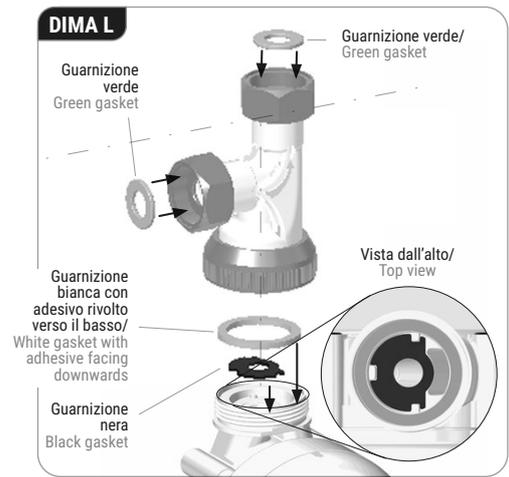
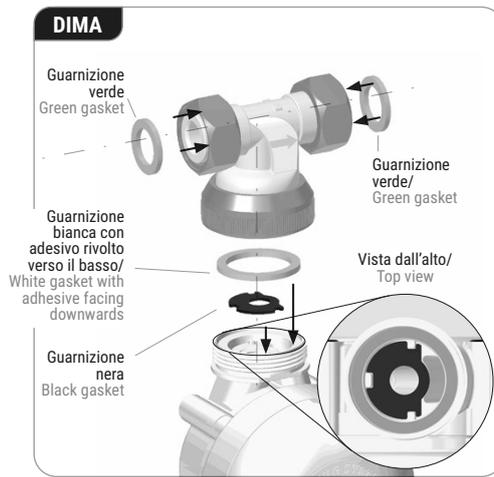


**ATTENZIONE: POSIZIONARE LE GUARNIZIONI COME INDICATO NELLE FIGURE / ATTENTION: POSITION THE GASKETS AS INDICATED IN THE PICTURES**

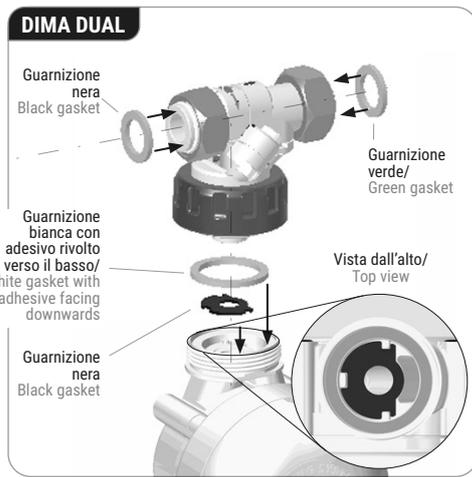

**PRECAUZIONE**

L'installazione e la manutenzione straordinaria dell'impianto devono essere effettuate solo ed esclusivamente da un tecnico specializzato.

Per qualsiasi inconveniente che si possa verificare durante il funzionamento di ZeroCal PRO:

- Chiudere il rubinetto generale ingresso acqua,
- Aprire un rubinetto qualsiasi per far uscire l'acqua dai tubi.

**NOTIFICA DI LEGGE:**

L'utente dovrà notificare l'installazione dell'impianto all'Azienda Sanitaria Locale di competenza. (D.M. 25/2012).

**USO IMPROPRIO:**

Qualsiasi uso che non sia quello descritto nel presente manuale è da considerarsi uso improprio.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il sistema ZeroCal PRO della Gel è conforme alle Normative, Direttive, Leggi e Regolamenti Italiani ed Europei di seguito riportati:

Direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: 98/83 CEE.

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici: D.I. 39/2015.

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano: D.M. 6 aprile 2004, n. 174

Regolamento apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili: D.M. 25/2012

Direttive imballaggi e rifiuti imballaggi: 05/20/ CEE del 09/03/05; 94/62/ CEE recepita con D.L. n. 022 del 05/02/97

**GARANZIA**

L'acquirente è l'unico titolare dei diritti di garanzia in accordo alla direttiva 99/44 CEE valida per i Paesi della Comunità Economica Europea. Gel garantisce le proprie apparecchiature contro difetti di conformità per un periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di acquisto, purché comprovata da documento fiscale o equivalente, o dalla data di avviamento indicata nel Tagliando di Avviamento spedito a cura del Centro Assistenza Tecnica. La garanzia copre tutte le parti componenti l'apparecchiatura e contempla la riparazione o se necessario, la sostituzione gratuita dei particolari che, a giudizio dell'assistenza tecnica Gel, presentino difetti di conformità. La garanzia non copre: le parti estetiche e le parti soggette ad usura. Non copre altresì tutti i danni o guasti derivanti da cause non imputabili al fabbricante ad esempio: trasporti, errata installazione o manutenzione, manomissioni, sbalzi di tensione elettrica e/o di pressione idraulica, fulmini, corrosioni, eccesso di umidità, urto fortuito o di forza maggiore. La garanzia è valida a condizione che l'apparecchiatura sia in possesso dell'acquirente originario e che nell'installazione, uso e manutenzione, siano state rispettate tutte le indicazioni fornite. Gel declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali da cattivo o mancato funzionamento dell'apparecchiatura.

**PRECAUTION**

Installation and extraordinary maintenance of the system shall be carried out solely and exclusively by a qualified technician.

Should any inconvenience occur during the operation of ZeroCal PRO:

- Close main water supply tap
- Open any tap to let water come out from pipes

**LAW NOTIFICATION:**

The user shall notify the installation of the unit to the competent Local Health-Care Unit.

**IMPROPER USE:**

Any use that is not described in this manual is considered as an improper use.

**DECLARATION OF CONFORMITY:**

The Gel ZeroCal PRO system is in compliance with the following European Norms, Directives, Laws and Regulations:

Directive on the quality of water intended for human consumption: 98/83 EC

Directives on packaging and packaging waste: 05/20/EC dated 09/03/05; 94/62/EC.

**WARRANTY**

The purchaser is the sole beneficiary of the warranty rights provided for in compliance with the directive 99/44 EC valid for Countries belonging to the European Economic Community. Gel guarantees the equipment against manufacturing defects for a period of 24 (twenty four) months starting from the date of purchase, provided that proof is supplied through fiscal document or equivalent, or from the start up date. Warranty covers all components of the equipment and provides for the repair or, if necessary, the free replacement of the parts that have manufacturing defects, according to Gel Technical Assistance Service. Warranty does not cover: aesthetic parts and parts subject to wear and tear. It furthermore does not cover any damage or failure whose cause is not due to the manufacturer such as: transport, improper installation or maintenance, tampering, sudden changes of electrical voltage and/or hydraulic pressure, lightning, corrosion, excess humidity, accidental collisions or force majeure. Warranty is valid provided that the original owner is in possession of the equipment and that the installation, use and maintenance have been carried out in compliance with the instructions given. Gel decline any responsibility for any damages that may occur, directly or indirectly, to people, objects or animals due to the malfunction or non operation of the equipment.

**ZeroCal+**




	PRO LINEA	PRO DIMA	PRO DIMA L VERT.	PRO DIMA 3 UNIV.	PRO DIMA DUAL	SENSOR LINEA	SENSOR DIMA	SENSOR DIMA L VERT.	SENSOR DIMA 3 UNIV.	SENSOR DIMA DUAL	PLANT
ATTACCHI / CONNECTIONS	1/2" - 1/2" M	1/2" - 1/2" F	1/2" - 1/2" F	1/2" - 1/2" F	1/2" - 1/2" F	1/2" - 1/2" M	1/2" - 1/2" F	1/2" - 1/2" F	1/2" - 1/2" F	1/2" - 1/2" F	3/4" - 3/4" F
INTERASSE / INTERAXIS	cm 7,6	5,7	3	5,4 orizz. 3,0 vert.	5,4 orizz. 3,0 vert.	7,6	5,7	3	5,4 orizz. 3,0 vert.	5,4 orizz. 3,0 vert.	5,7
MAX PRESS.	bar 1,3÷6	1,3÷6	1,3÷6	1,3÷6	1,3÷6	1,5÷6	1,5÷6	1,5÷6	1,5÷6	1,5÷6	1,5÷6
DOSAGGIO / DOSING P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	ppm < 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
PORTATA / FLOW RATE MIN-MAX (ΔP = 0,5 bar)	m <sup>3</sup> /h 0,18-0,8	0,18- 0,8	0,18-0,8	0,18-0,8	0,18-0,8	0,18-0,75	0,18- 0,75	0,18-0,75	0,18-0,75	0,18-0,75	0,18-0,84
SERBATOIO / TANK	ml 250	250	250	250	250	290	290	290	290	290	1300
DIMENS. (LxHxZ)	cm 8,2x16,5x8	8,2x22x8	8,2x24,5x8	8,2x22x8 or 8,2x24,5x8 ver.	8,2x22x8 or 8,2x24,5x8 ver.	8x17,5x11,3	8x22,4x11,3	8x23,7x11,3	8x23,7x11,3	8x22,4x11,3 or 8x23,7x11,3 ver.	17x22x14,5


## 1 INSTALLAZIONI / INSTALLATIONS




## 2 ORIENTABILITÀ DEL RACCORDO DUAL / ORIENTATION OF THE DUAL FITTING

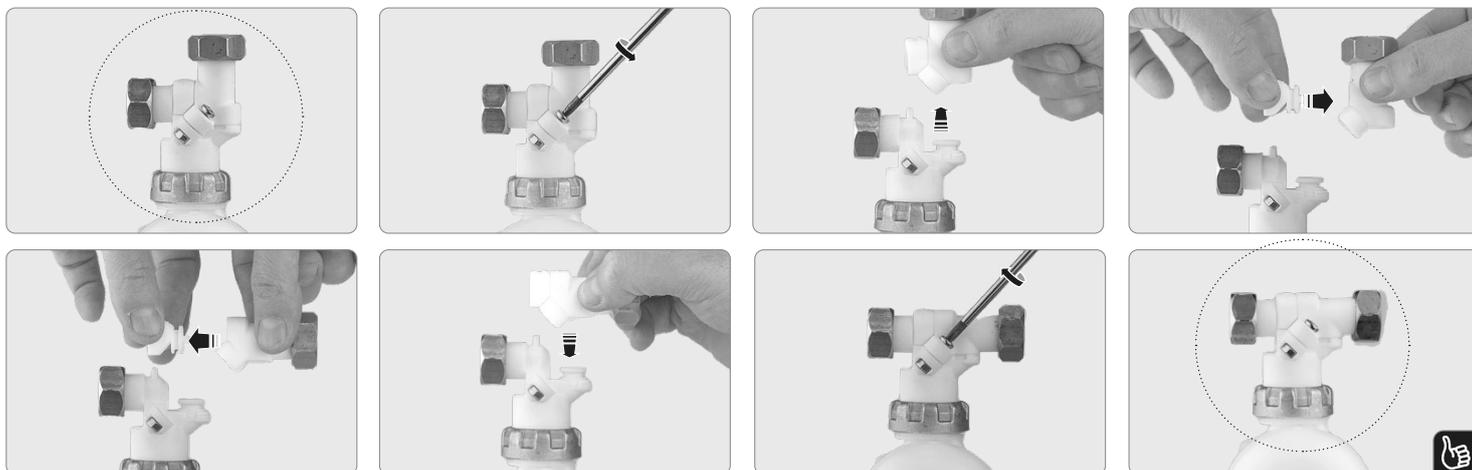

## 3 ORIENTABILITÀ DEI RACCORDI DIMA / ORIENTATION OF THE DIMA FITTING

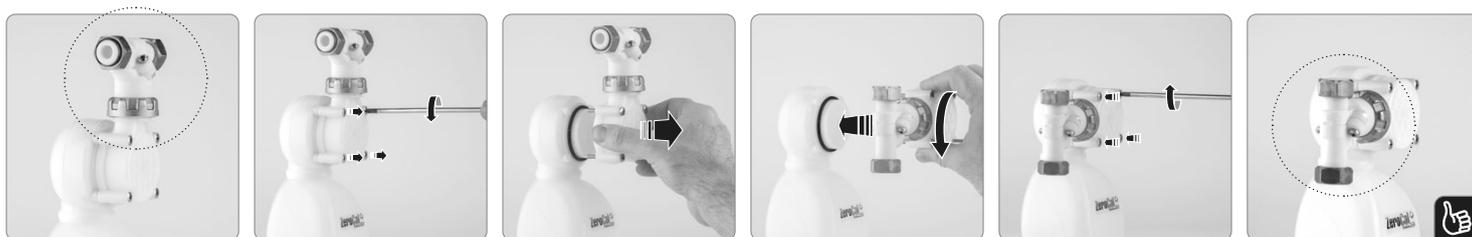

## 4 ORIENTABILITÀ DEL RACCORDO LINEA / ORIENTATION OF THE LINEA FITTING

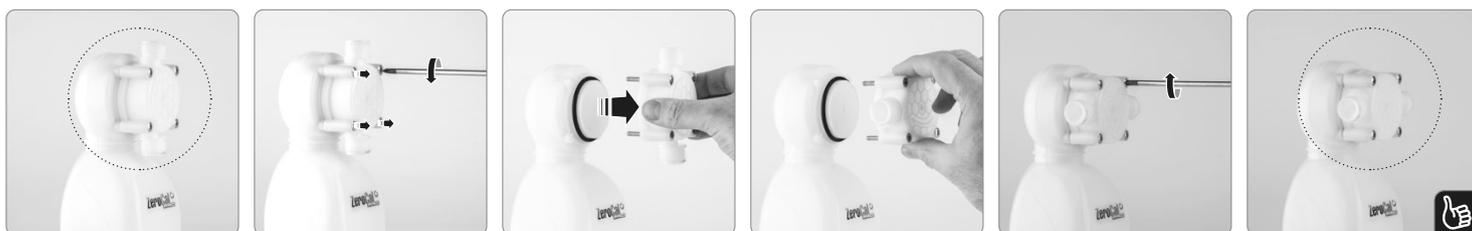

## 5 RICARICA PRODOTTO ANTICALCARE / HOW TO REFILL THE ANTI SCALE PRODUCT



## 6 CAMBIO BATTERIA (SOLO MODELLI SENSOR) / HOW TO REPLACE BATTERY (ONLY SENSOR MODELS)

